LetPot®
Slimmer kweken, beter oogsten

GEBRUIKERSHANDLEIDING

LetPot Smart Seed Starter
Slim kiemsysteem



Model: SS-Pro
(Versie: LPS81)

*U kunt de handleiding downloaden op mijnletpot.nl
Heeft u vragen? Neem gerust contact op via samengroeien@mijnletpot.nl

Inhoud

INHOUD VAN DE VERPAKKING P2

INSTALLATIE P3

KNOPPEN EN INDICATOREN P4

VERBINDEN MET DE APP P4

DE AUTOMATISCHE MODUS INSCHAKELEN P5

VEELGESTELDE VRAGEN P5

VEILIGHEIDSINFORMATIE P6


KLANTENSERVICE P8

GARANTIE EN RETOURBELEID P8

INHOUD VAN DE VERPAKKING




Ledkweeklamp × 1

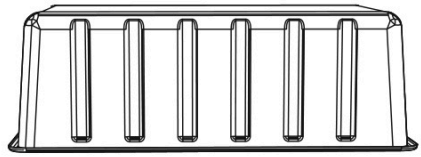


Kweekkap × 1




Verstelbare stang × 1




Zaaitray met 40 vakjes × 1

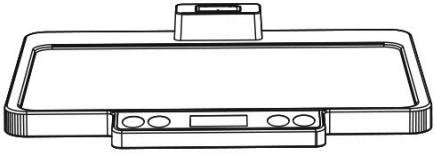


Verwarmde basis × 1

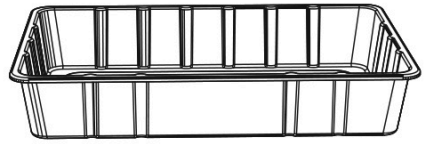

Wateropvangbak × 1



Netadapter × 1



Handleiding × 1




EC-meter × 1

Bedankt dat u voor de SS-Pro heeft gekozen. Controleer vóór gebruik of alle onderdelen aanwezig zijn. Ontbreekt er iets? Neem dan direct contact op via samengroeien@mijnletpot.nl of de klantenservice in de app. Wij sturen de ontbrekende accessoires zo snel mogelijk naar u toe.


INSTALLATIE

1

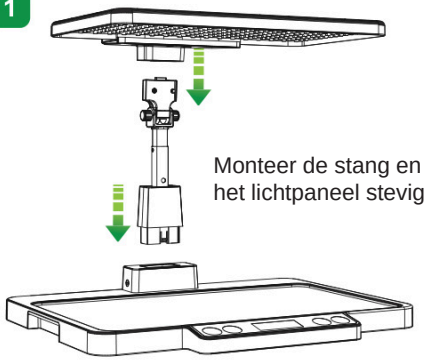


Monteer de stang en het lichtpaneel stevig.

2

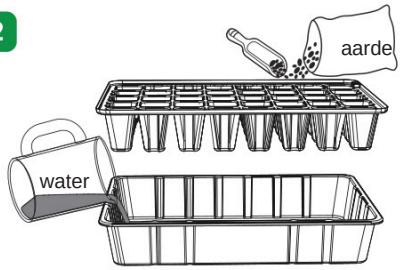


Vul de vakjes van de zaaitray met aarde en strijk deze glad. Vul de wateropvangbak voor de helft met water en plaats de zaaitray erin.

3

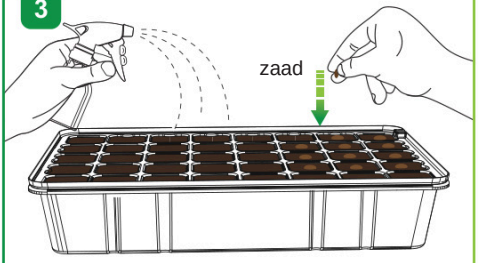


Zaai 1 tot 2 zaden per vakje, ongeveer 0,5 cm diep. Dek ze af met aarde en bevochtig de bovenste laag met een plantenspuit.

4

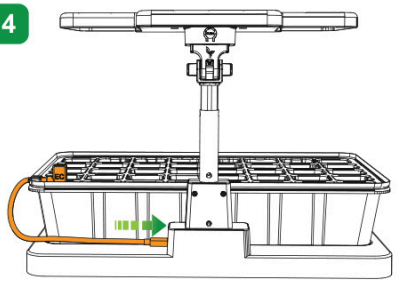


Plaats de ingezaaide tray op het apparaat. Sluit de bodemmeter aan en steek de sensor in de aarde. Zorg dat de metalen meetpennen volledig in de aarde zitten.

5

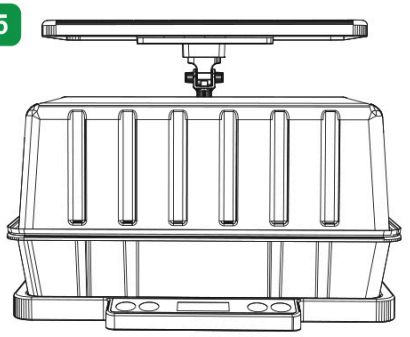

Plaats de kweekkap naar wens bij een omgevingstemperatuur tot 12 °C. Verwijder de kap zodra de zaden zijn ontkiemd.

6

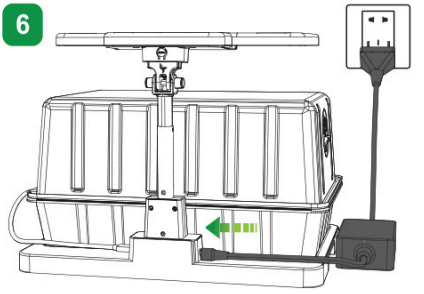

Sluit de voeding aan. Druk op 'Power' om het apparaat in te schakelen. Het start in de handmatige modus: 12 uur licht aan, 12 uur uit. Pas de instellingen en modus naar wens aan.


KNOPPEN EN INDICATOREN

Aan/uit (Power)
Kort indrukken: apparaat aan- of uitzetten.

Indicatielampje:
Knippert: apparaat staat uit.
Brandt continu: apparaat werkt normaal.

Verwarming (Heater)
Kort indrukken: verwarming aan- of uitzetten en stand aanpassen.
Lang indrukken: temperatuureenheid wijzigen.

Indicatielampje:
Uit: verwarming staat uit.
Brandt continu: verwarming is aan.

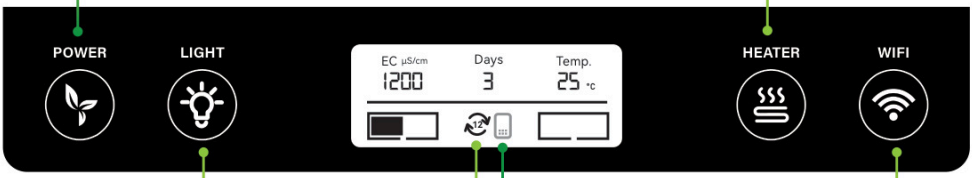

Licht (Light)
Kort indrukken: kweeklamp aan- of uitzetten en helderheid aanpassen.
Lang indrukken: aantal kweekdagen terugzetten op 1.

Indicatielampje:
Uit: kweeklamp staat uit.
Brandt continu: kweeklamp is aan.

Handmatige modus:
Standaard 12 uur aan en 12 uur uit.

Timer via de telefoon:
Het licht volgt het schema dat u op uw telefoon heeft ingesteld.

Wifi (Wi-Fi)
Lang indrukken: resetten en de netwerkconfiguratie starten.

Achtergrondverlichting:
Uit: geen wifiverbinding.
Brandt continu: verbonden met wifi.

VERBINDEN MET DE APP

1. Installeer de gratis LetPot-app.


- Scan deze QR-code of zoek naar LetPot in de Apple App Store of Google Play.
- Open de LetPot-app en maak een account aan of log in. Volg de onderstaande stappen om uw LetPot toe te voegen.


LET OP Als de app om toegangsrechten op uw telefoon vraagt, is dat voor het gratis plantendagboek, waarmee u foto's kunt maken. Deze toestemming wordt uitsluitend binnen de app gebruikt.

2. Houd de wifiknop 3 seconden ingedrukt. Het apparaat geeft een lange pieptoon en gaat naar de scanmodus om verbinding te maken met wifi.


3. Open de LetPot-app en volg de instructies om de netwerkverbinding in te stellen.

DE AUTOMATISCHE MODUS INSCHAKELEN

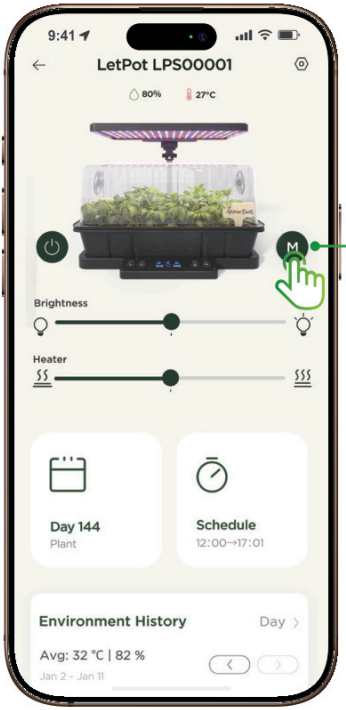

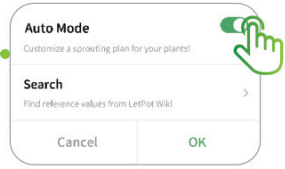

1. Tik op de knop 'M' op de apparaatpagina in de LetPot-app.
2. Tik op 'Auto' en kies uw plantensoort.
3. Het systeem stelt standaardinstellingen voor de gekozen plant voor. Staat uw plant niet in de lijst? Stel de waarden dan handmatig in.
4. Sla op om de automatische modus te starten.
5. Zodra de automatische modus actief is, knippert de weergave op het apparaat afwisselend zoals hieronder afgebeeld.



6. Stoppen: druk op 'Power' om het apparaat uit te zetten. De automatische modus stopt dan vanzelf. Bij opnieuw inschakelen start het apparaat in de handmatige modus.

VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag 1: Wat is het verschil tussen de handmatige en automatische modus?

Handmatige modus: u regelt zelf de verlichting, verwarming en overige instellingen. Het apparaat werkt volgens uw instellingen.

Automatische modus: nadat u in de app een plant heeft gekozen, regelt het apparaat de verlichting en temperatuur op basis van officiële kweekgegevens. U hoeft niets handmatig aan te passen.

Vraag 2: Hoe schakel ik de automatische modus in?

Dit kan alleen via de app. Kies een plant en bevestig uw keuze. Het systeem stuurt de bijbehorende instellingen naar het apparaat, zoals de temperatuur en het lichtschema. Deze gaan de volgende dag in.

Vraag 3: Hoe werken licht en verwarming in de automatische modus?

Verlichting (maximaal stand 2): het licht schakelt automatisch aan en uit op de ingestelde dagen en tijden. De eerste 2 dagen werkt het op stand 1 (lage helderheid), daarna automatisch op stand 2 (hoge helderheid).

Verwarming (maximaal stand 3): de temperatuur wordt elke 5 minuten gecontroleerd. Ligt deze boven of onder het ingestelde bereik, dan wordt het verwarmingsvermogen stapsgewijs aangepast om de temperatuur constant te houden.

Vraag 4: Zijn het lichtpaneel en de verwarmde basis waterdicht? Hoe reinig ik ze?

Lichtpaneel: de waterafstotende nanocoating beschermt tegen vocht. Spoel het paneel niet af en dompel het niet onder.

Verwarmde basis: geïntegreerde constructie met beperkte spatwaterbescherming.

Reiniging: haal vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact. Neem het apparaat af met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.

Vraag 5: Hoe gebruik ik de EC-bodemmeter?

Steek de metalen meetpen van de EC-meter volledig in de aarde of het substraat. De app toont de huidige voedingsconcentratie. Zo kunt u bepalen of de zaailingen extra voeding nodig hebben, vooral nadat ze hun eerste echte bladeren hebben gekregen.

Vraag 6: Welk kweekmedium kan ik gebruiken?

De SS-Pro is geschikt voor verschillende kweekmedia, zoals potgrond, turf, kokosvezel, kweeksponzen en steenwol. Steek de metalen punt van de oranje EC-sensor volledig in het kweekmedium. Zo kan het apparaat de temperatuur nauwkeurig meten en werkt de automatische modus correct.

Vraag 7: Hoe en wanneer voeg ik water toe?

Bij het eerste gebruik kunt u de wateropvangbak rechtstreeks voor de helft met water vullen en daarna de zaaitray met aarde plaatsen. U kunt ook eerst de zaaitray met aarde vullen en daar water overheen gieten. Het water loopt dan door naar de wateropvangbak eronder.

Geef niet te veel water, zodat de zaden goed kunnen ontkiemen. Langdurig in water weken kan de kieming nadelig beïnvloeden. De aarde moet goed vochtig zijn, maar er mag geen overtollig water in de bak blijven staan. Voeg pas water toe wanneer de bovenste laag aarde is opgedroogd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Kijk niet rechtstreeks in de ledlichtbron. Het ledlichtpaneel is iets naar beneden gericht om uw ogen te beschermen. Probeer de ledmodules in deze armatuur niet zelf te onderhouden of te repareren.

- Controleer het product vóór gebruik op scheuren, breuken en ontbrekende onderdelen. Gebruik het product niet als u dergelijke gebreken vaststelt.

- Het product is ontworpen voor gebruik bij temperaturen van 5 tot 40 °C.

Langdurige blootstelling aan extreme temperaturen kan de levensduur van het product verkorten.

- Zet het snoer niet vast met nietjes, spijkers of soortgelijke voorwerpen. Deze kunnen het snoer doorboren of beschadigen.

- Dek het product niet af: de lamp kan oververhit raken of brand veroorzaken.

- Controleer de lamp en de isolatie van het netsnoer regelmatig op schade. Gebruik het product niet als de lamp of de snoerisolatie beschadigd is.

- Installeer de verlichting niet in de buurt van brandbare vloeistoffen.

WAARSCHUWING

- Haal de verwarmingsmat niet uit elkaar en doorboor of scheur deze niet.

- Raak de verwarmingsmat niet rechtstreeks met uw handen aan terwijl de verwarming is ingeschakeld.

- Dompel het apparaat niet onder in water. Reinig het oppervlak met een droge doek.

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht als de verwarming aanstaat. Een te hoge temperatuur kan de planten en het apparaat beschadigen.

- De verwarming is uitsluitend bedoeld voor zaaitrays. Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat terwijl de verwarming aanstaat; dit kan het product beschadigen.

LET OP

1. Voeg vóór het inschakelen van de verwarming voldoende water toe aan de zaaitray, zodat er water aanwezig is. Dit voorkomt dat de verwarmingsmat droge aarde of droog substraat rechtstreeks verwarmt.

2. Controleer vóór het inschakelen of de temperatuursensor goed is aangesloten en de meetpen in de aarde of het substraat zit, zoals in de afbeelding rechts. Dit is nodig voor een nauwkeurige temperatuurmeting. Als de verwarming aanstaat, moet het apparaat de temperatuur in de tray continu meten. Zo voorkomt het afwijkende substraattemperaturen die het ontkiemen kunnen verhinderen.

3. Is de omgevingstemperatuur hoger dan de geschikte groeitemperatuur, bijvoorbeeld in de zomer? Schakel de verwarming dan bij voorkeur niet in.

4. In de automatische modus gaat de verwarming vanzelf uit als de omgevingstemperatuur hoger is dan de maximale geschikte temperatuur voor de planten. In de handmatige modus adviseren wij te beginnen op verwarmingsstand 1 en het vermogen geleidelijk te verhogen.

KLANTENSERVICE

Hallo! Bij LetPot staan we altijd voor u klaar. Heeft u problemen met onze producten, zoekt u kweektips of wilt u gewoon even uw verhaal kwijt? Wij helpen u graag, met uw product én daarbuiten.

Komt u er met onze klantenservice niet uit? Geen zorgen! Neem dan contact op met Rex, onze marketingmanager en aanspreekpunt voor klanten. Hij is de Batman van LetPot: altijd klaar om te helpen. Stuur hem een e-mail en hij doet er alles aan om uw problemen razendsnel op te lossen.

Klantenservice

samengroeien@mijnletpot.nl

Rechtstreeks naar de manager

samengroeien@mijnletpot.nl

GARANTIE EN RETOURBELEID

Bij LetPot willen wij dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Toch kan het gebeuren dat u een product wilt retourneren. Daarom hebben wij dit retourbeleid opgesteld, met duidelijke richtlijnen en stappen voor het terugsturen van artikelen. Lees dit beleid zorgvuldig, zodat u weet welke mogelijkheden u heeft en hoe wij u het beste kunnen helpen.

Retourvoorwaarden

Voor alle LetPot-producten geldt een zorgeloze retourtermijn van 30 dagen en 1 jaar garantie. Het artikel moet in dezelfde staat verkeren als bij ontvangst: ongedragen of ongebruikt, met labels en in de originele verpakking. U heeft ook de kassabon of een ander aankoopbewijs nodig.

Een retour aanvragen

Neem contact op via samengroeien@mijnletpot.nl. Wij sturen u een retourlabel en instructies over hoe en waarheen u het pakket kunt verzenden. Artikelen die zonder voorafgaande retouraanvraag worden teruggestuurd, worden niet geaccepteerd.

Terugbetaling

Zodra wij uw retour hebben ontvangen en gecontroleerd, laten wij u weten of de terugbetaling is goedgekeurd. Het bedrag wordt vervolgens automatisch via uw oorspronkelijke betaalmethode terugbetaald. Uw bank of creditcardmaatschappij kan tijd nodig hebben om de terugbetaling te verwerken en bij te schrijven.

Onze klanten staan voorop. Wij willen u de best mogelijke ervaring met onze producten en diensten bieden. Heeft u vragen over ons retourbeleid? Neem gerust contact op via samengroeien@mijnletpot.nl. Onze klantenservice helpt u bij eventuele problemen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Bedankt dat u voor LetPot heeft gekozen. Wij helpen u ook in de toekomst graag verder.